

Code-selektive Messungen mit dem SRM-3006

Verwendung der Option LTE-TDD

Mit dem Firmware-Release 1.5.0 ermöglicht das SRM 3006 auch die Demodulation von LTE-Signalen mit TDD-Duplexmodus. Dieser Artikel gibt einen Überblick und beschreibt die wichtigsten Unterschiede zum FDD-Modus.



Bild 1: Narda SRM-3006

Inhalt

1	LTE und seine E-UTRA-Frequenzbänder	Seite 2
2	LTE und seine Duplex-Modi	Seite 3
3	Up-/Downlinkkonfigurationen in LTE-TDD	Seite 4
4	Bedienung SRM-3006 LTE-TDD-Option	Seite 5
5	Weitere Literatur	Seite 6

© August 2017

Narda Safety Test Solutions GmbH

Autoren:

Mark Reinhard, Helmut Keller

Sandwiesenstr. 7

72793 Pfullingen, Deutschland

Tel.: +49 7121 9732-0

Fax: +49 7121 9732-790

www.narda-sts.com

1 LTE und seine E-UTRA-Frequenzbänder

„LTE“ steht für **Long Term Evolution**. Dabei handelt es sich um das Mobilfunknetz der vierten Generation (4G). Der Spezifikationsprozess für LTE begann etwa 2004 und dauerte rund ein halbes Jahrzehnt bis zwischen 2008 und 2010 erste LTE-Netze in Betrieb gingen. Heute ist LTE in fast allen Teilen der Welt operativ und hat sich bereits zu LTE-Advanced bzw. „4.5G“ fortentwickelt. Es ist abzusehen, dass LTE auch innerhalb des nächsten Jahrzehnts eine wichtige Rolle, insbesondere in Verbindung mit dem Mobilfunkstandard der fünften Generation (5G), spielen wird.

LTE-Frequenzen basieren auf der E-UTRA-Spezifikation. Diese sieht Bänder zwischen 700 MHz und 3700 MHz vor. (E-UTRA-Band 46 liegt sogar bei 5200 MHz, wird nach Informationsstand dieses Artikels jedoch nicht verwendet.) Tabelle 1 stellt einige E-UTRA-Bänder inklusive Frequenz- und Duplex-Information ausschnittsweise gegenüber.

E-UTRA-Band	Frequenzband [MHz]	Frequenzbereich [MHz]		Duplex-Modus
1	2100	UL: 1920 – 1980	DL: 2110 – 2170	FDD
3	1800	UL: 1850 – 1910	DL: 1930 – 1990	FDD
7	2600	UL: 2500 – 2570	DL: 2620 – 2690	FDD
12	700	UL: 699 – 716	DL: 729 – 746	FDD
30	2300	UL: 2305 – 2315	DL: 2350 – 2360	FDD
33	2100	1900 – 1920		TDD
38	2600	2570 – 2620		TDD
40	2300	2300 – 2400		TDD
42	3500	3400 – 3600		TDD
44	700	703 – 803		TDD
65	2100	UL: 1920 – 2010	DL: 2110 – 2200	FDD

Tabelle 1: E-UTRA- / LTE-Frequenzbänder (UL: Uplink, DL: Downlink) und Duplex-Modi (Stand: April 2017)

Durch Tabelle 1 wird klar, dass einige Frequenzbänder durchaus überlappen können. Prinzipiell erhöht dies den Bedarf an Spektrum-Management, insbesondere in Grenzregionen, und birgt das Risiko von Funkstörungen. Gemeinsame spektrale Anteile gibt es zum Beispiel bei den Bändern 12 und 44 und bei den Bändern 30 und 40. Tabelle 1 verdeutlicht auch, dass jedes LTE-Frequenzband exklusiv einen bestimmten Duplex-Modus, entweder Frequency Division Duplex (FDD) oder Time Division Duplex (TDD), vorsieht. (Die vollständige Betrachtung sämtlicher E-UTRA-Bänder zeigt: Die Bänder 1 bis 32 und 65 bis 71 erlauben ausschließlich FDD, während die Bänder 33 bis 46 ausschließlich TDD erlauben.) Der Duplex-Modus beschreibt, in welcher Dimension Up- und Downlink voneinander getrennt werden. Ihm widmen sich die folgenden Seiten im Detail.

Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Artikels wird LTE weltweit mehrheitlich im FDD-Modus verwendet. Laut Global Mobile Suppliers Association (GSA) waren Ende Januar 2017 weltweit 95 LTE-TDD-Netzwerke in 54 Ländern in Betrieb. Zu jenem Zeitpunkt operierten 32 Netzbetreiber sowohl LTE-FDD-, als auch -TDD-Netzwerke. Sehr häufig finden sich TDD-Netzwerke in China und Indien, aber auch in Kanada, den USA und einigen afrikanischen Ländern, insbesondere Ghana und Nigeria. In Europa findet sich LTE hauptsächlich im FDD-Modus, allerdings existieren TDD-Netzwerke beispielsweise in Belgien, Finnland, Irland, Italien, Niederlande, Schweden, Slowakei, Spanien und Russland.

2 LTE und seine Duplex-Modi

Bezieht man sich in zellularen Mobilfunksystemen wie 2G, 3G und 4G auf den Duplex-Modus, so betrachtet man wie die Kommunikation zwischen Endgerät und Basisstation erfolgt bzw. wie Up- und Downlink voneinander getrennt sind. Sowohl in 2G, als auch in 3G und den meisten Frequenzbändern in 4G (siehe Tabelle 1) ist für den Uplink (also für das Funksignal vom Endgerät zur Basisstation) ein bestimmter Frequenzbereich reserviert. Parallel gibt es auch für den Downlink (Funksignal von der Basisstation zum Endgerät) einen exklusiven Frequenzbereich. Die Trennung zwischen zwei Kommunikationskanälen erfolgt hier demnach über die Frequenz, somit handelt es sich um „Frequency Division Duplex“.

LTE sieht neben FDD-Bändern auch TDD-Bänder vor. Dies bedeutet, dass zwei Kommunikationskanäle nicht über die Frequenz, sondern über die Zeit voneinander getrennt werden. Up- und Downlink arbeiten also auf der gleichen Frequenz, müssen sich aber in sehr geregelter Weise abwechseln. Bild 1 veranschaulicht diesen Sachverhalt.

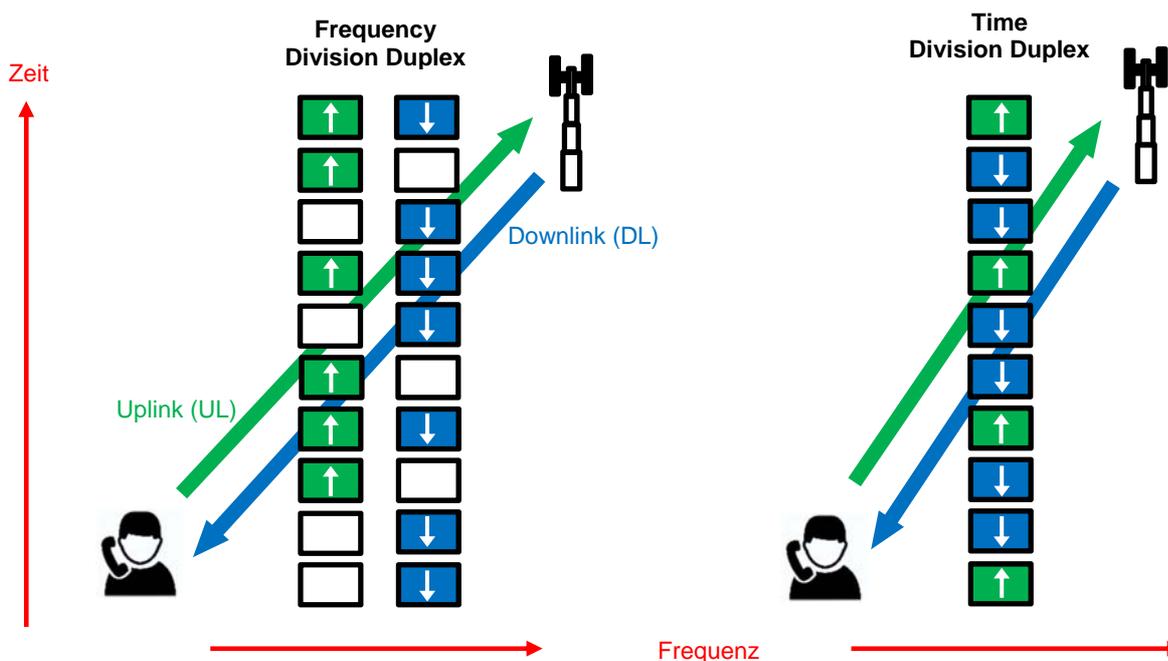


Bild 2: Unterscheidung FDD (links) und TDD (rechts)

Die Darstellung von FDD auf der linken Seite in Bild 1 gibt zu verstehen, dass Uplink und Downlink auf zwei verschiedenen Frequenzen / Bändern arbeiten, zeitlich aber parallel laufen können. Es ist wichtig zu verinnerlichen, dass jener „zeitlich parallele Ablauf“ nicht beliebig ist, sondern abhängig vom jeweiligen Mobilfunkstandard einem bestimmten Protokoll unterliegt. Ebenso ist zu bemerken, dass je nach aufkommendem Datenverkehr zur Verfügung stehende Zeitschlitze auch ungenutzt bleiben können (Kästchen in weiß).

Der rechte Teil in Bild 1 stellt TDD dar und verdeutlicht, dass hier lediglich ein Frequenzband genutzt wird. Dementsprechend müssen sich Up- und Downlink gegenseitig abwechseln. Keinesfalls müssen Up- und Downlink dabei genau gleich viele Ressourcen (also Zeitschlitze) zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenteil: Typischerweise werden dem Downlink eher mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt, da Endgeräte mehr Daten herunter- als hochladen. Dies wird

in Bild 2 durch die größere Anzahl blauer DL-Kästchen angedeutet. Damit sich Up- und Downlink in TDD konfliktfrei abwechseln, ist auch hier ein Protokoll erforderlich. Für eine moderne Mobilfunktechnik wie LTE fällt dieses Protokoll eher aufwändig aus. Näherungsweise kann man es sich aber wie ein Gespräch zwischen zwei Personen über einfache, auf gleicher Frequenz arbeitende Walkie-Talkies vorstellen: Während Person 1 spricht, hört Person 2 zu, und umgekehrt. – Beide Personen wechseln sich also ab. Würden beide Personen gleichzeitig sprechen, würde dies zu einem Konflikt führen, die Kommunikation wäre unverständlich. Angenommen Person 1 hätte mehr mitzuteilen als Person 2, so würde erstere mehr Ressourcen beanspruchen, ähnlich dem TDD-Downlink in Bild 1.

3 Up-/Downlinkkonfigurationen in LTE-TDD

Wie in Kapitel 2 erläutert, unterliegt LTE-TDD einem bestimmten Protokoll. Unter anderem legt dieses fest, wie viele Ressourcen / Zeitschlitz dem Up- und dem Downlink innerhalb einer bestimmten Zeitdauer zu Verfügung gestellt werden sollen. Der in diesem Zusammenhang eingeführte Begriff ist die „Up-/Downlinkkonfiguration“ eines TDD-Netzwerkes: Für LTE-TDD werden gemäß Bild 3 sieben Konfigurationen (Index 0 bis 6) definiert, die Ressourcen mal mehr dem Downlink, mal mehr dem Uplink zur Verfügung stellen.

Up-/Downlink-konfiguration	Subframe-Nummer									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	DL	SSF	UL	UL	UL	DL	SSF	UL	UL	UL
1	DL	SSF	UL	UL	DL	DL	SSF	UL	UL	DL
2	DL	SSF	UL	DL	DL	DL	SSF	UL	DL	DL
3	DL	SSF	UL	UL	UL	DL	DL	DL	DL	DL
4	DL	SSF	UL	UL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
5	DL	SSF	UL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
6	DL	SSF	UL	UL	UL	DL	SSF	UL	UL	DL

Bild 3: Up-/Downlinkkonfigurationen in LTE TDD

Da sich Bild 2 auf den LTE-Standard konzentriert, ist ab nun nicht mehr die Rede von Ressourcen oder Zeitschlitz, sondern von Subframes. Gemäß Spezifikation hat ein Subframe die Dauer einer Millisekunde. Zehn Subframes bilden einen sogenannten Radio Frame, der die größte Einheit in der LTE-Rahmenstruktur darstellt. Wie aus Bild 2 hervorgeht, kann ein Subframe entweder für den Downlink (DL) oder für den Uplink (UL) eingesetzt werden. Darüber hinaus kann ein Subframe auch als Special Subframe (SSF) fungieren. Das Special Subframe hat verschiedene Funktionen: Es beinhaltet zum einen Pilotsignale des Downlinks und des Uplinks; zum anderen ist ein wesentlicher Teil des Special Subframe als sogenannte Guard Time vorgesehen. Wie in vielen anderen Kommunikationssystemen findet während der Guard Time keinerlei Signalübermittlung statt. Dies dient der Immunisierung gegenüber negativen Einflüssen durch Mehrwegeausbreitung.

4 Bedienung SRM 3006 LTE-TDD-Option

Mit dem Firmware-Release 1.5.0 ist auf dem SRM 3006 auch die Demodulation von LTE-TDD-Signalen möglich. Dass LTE-TDD anders funktioniert und auch vom SRM anders behandelt werden muss als LTE-FDD, wurde in den Kapiteln 1 bis 3 verdeutlicht. Der wesentliche Unterschied zur FDD-Option ist, dass in der TDD-Option nun zusätzlich die jeweilige Up-/Downlinkkonfiguration eingestellt werden kann.

Battery: 14.02.17	14:35:04	GPS: 45°29'21.2" N 9°17'37.2" E	Ant: Cable:	3AX 0.4-8G	SrvTbl: ---	Ger.Funkd. ICN GP TH
Table View						
Index	Cell ID	No. Ant	Act (RS Avg)	Max (RS Avg)	Avg (RS Avg)	Min (RS Avg)
1	118	2	70.74	Up/Downlink Configuration: 0 (Recommended) 1 2 3 4 5 6	71.49 dBµV/m	70.35 dBµV/m
2	114	2	63.49		63.32 dBµV/m	62.30 dBµV/m
Total			72.54		72.74 dBµV/m	72.05 dBµV/m
Analog			85.98		85.49 dBµV/m	84.74 dBµV/m
Isotropic					Up/Downlink Configuration: 0	
LTE TDD						
Fcent:	3.488 5 GHz	CBW:	1.4 MHz	Sweep Time:	627 ms	Progress: 
MR:	118 dBµV/m	Extr. Fact.:	Off	Noise Suppr.:	Off	No. of Runs: HOLD
		Cell Sync.:	Sync.	CP Length:	Normal AVG:	258 

Bild 4: LTE-TDD-Option in SRM 3006 mit Auswahl der Up-/Downlinkkonfiguration

Liegt sichere Kenntnis darüber vor, welche Up-/Downlinkkonfiguration in einem LTE-TDD-Netzwerk verwendet wird, so kann diese während einer Messung im SRM 3006 entsprechend eingestellt werden, wie Bild 3 veranschaulicht. Bei korrekter Konfigurationseinstellung profitiert das SRM von einer leicht reduzierten Messunsicherheit. Wird allerdings eine Einstellung gewählt, die nicht mit der tatsächlichen Up-/Downlinkkonfiguration übereinstimmt, so erhöht sich das Risiko einer Über-/Unterbewertung signifikant. Die Ausnahme hiervon stellt die Konfigurationseinstellung „0 (Recommended)“ dar. Diese ist universell auf alle Netzwerkkonfigurationen anwendbar. Bei der Einstellung „0“ konzentriert sich das SRM auf die Subframes 0 und 5 und auch auf die sicheren Downlink-Anteile in den Special Subframes (also Subframes 1 & 6). Bild 3 und die Erläuterungen zu den SSF auf der vorhergehenden Seite verdeutlichen, dass diese vier Subframes unabhängig von der Up-/Downlinkkonfiguration immer Downlink-Signale mit sich führen. Demnach ist dringend zu empfehlen, die Konfigurationseinstellung „0 (Recommended)“ als Standard-Einstellung zu wählen und auch dann zu verwenden, wenn die tatsächliche Up-/Downlinkkonfiguration nicht mit absoluter Sicherheit bekannt ist.

Es ist zu verinnerlichen, dass das SRM mit der Konfigurationseinstellung „0 (Recommended)“ auch dann in der Lage ist, TDD-Signale zu demodulieren, wenn diese nicht mit der tatsächlichen Konfiguration des Netzwerkes übereinstimmt. Wird die tatsächliche Konfiguration eingestellt, erreicht man, wie bereits erwähnt, lediglich eine leichte Verbesserung der Messsicherheit. Wird eine andere Konfiguration als „0 (Recommended)“ eingestellt und entspricht diese nicht der tatsächlichen Konfiguration des Netzwerkes, dann verschlechtert sich die Messsicherheit jedoch erheblich und auch die grundsätzliche Funktion der Demodulation kann dann nicht mehr sichergestellt werden!

5 Weitere Literatur

Dieser Artikel beschreibt die Option LTE-TDD im SRM 3006. Weitere Informationen zu LTE, aber auch zu UMTS sind im Internet zu finden unter: www.narda-sts.com/de/selektiv-emf/srm-3006

Neben Kapitel 12.6 „LTE-TDD“ in der SRM 3006-Bedienungsanleitung sei an dieser Stelle insbesondere auch auf folgende drei Dokumente auf der Narda STS-Internetseite verwiesen:

- Immissionsmessungen in der Umgebung von LTE-Basisstationen (Teil 1: Grundlagen)
Application Note AN 1062
- Immissionsmessungen in der Umgebung von LTE-Basisstationen (Teil 2: Messmethoden)
Application Note AN 1064
- Anwendung der Betriebsart UMTS
Technical Note 10



Narda Safety Test Solutions GmbH
Sandwiesenstrasse 7
72793 Pfullingen, Germany
Phone +49 7121 97 32 0
info@narda-sts.com

Narda Safety Test Solutions
North America Representative Office
435 Moreland Road
Hauppauge, NY11788, USA
Phone +1 631 231 1700
info@narda-sts.com

Narda Safety Test Solutions S.r.l.
Via Rimini, 22
20142 Milano, Italy
Phone +39 0258188 1
nardait.support@narda-sts.it

Narda Safety Test Solutions GmbH
Beijing Representative Office
Xiyuan Hotel, No. 1 Sanlihe Road, Haidian
100044 Beijing, China
Phone +86 10 6830 5870
support@narda-sts.cn